

物件番号 1

西部ふれあいセンター（玄関）

24.5

24.2

23.9

.23.9

.23.8

(馬主)

西部ふれあいセンター

←玄関(屋外)



物件番号 2

西部ふれあいセンター (和室前)

24.5

24.2

.23.9


23.9

.23.8

西部ふれあいセンター

(馬主)

←和室前(屋内)

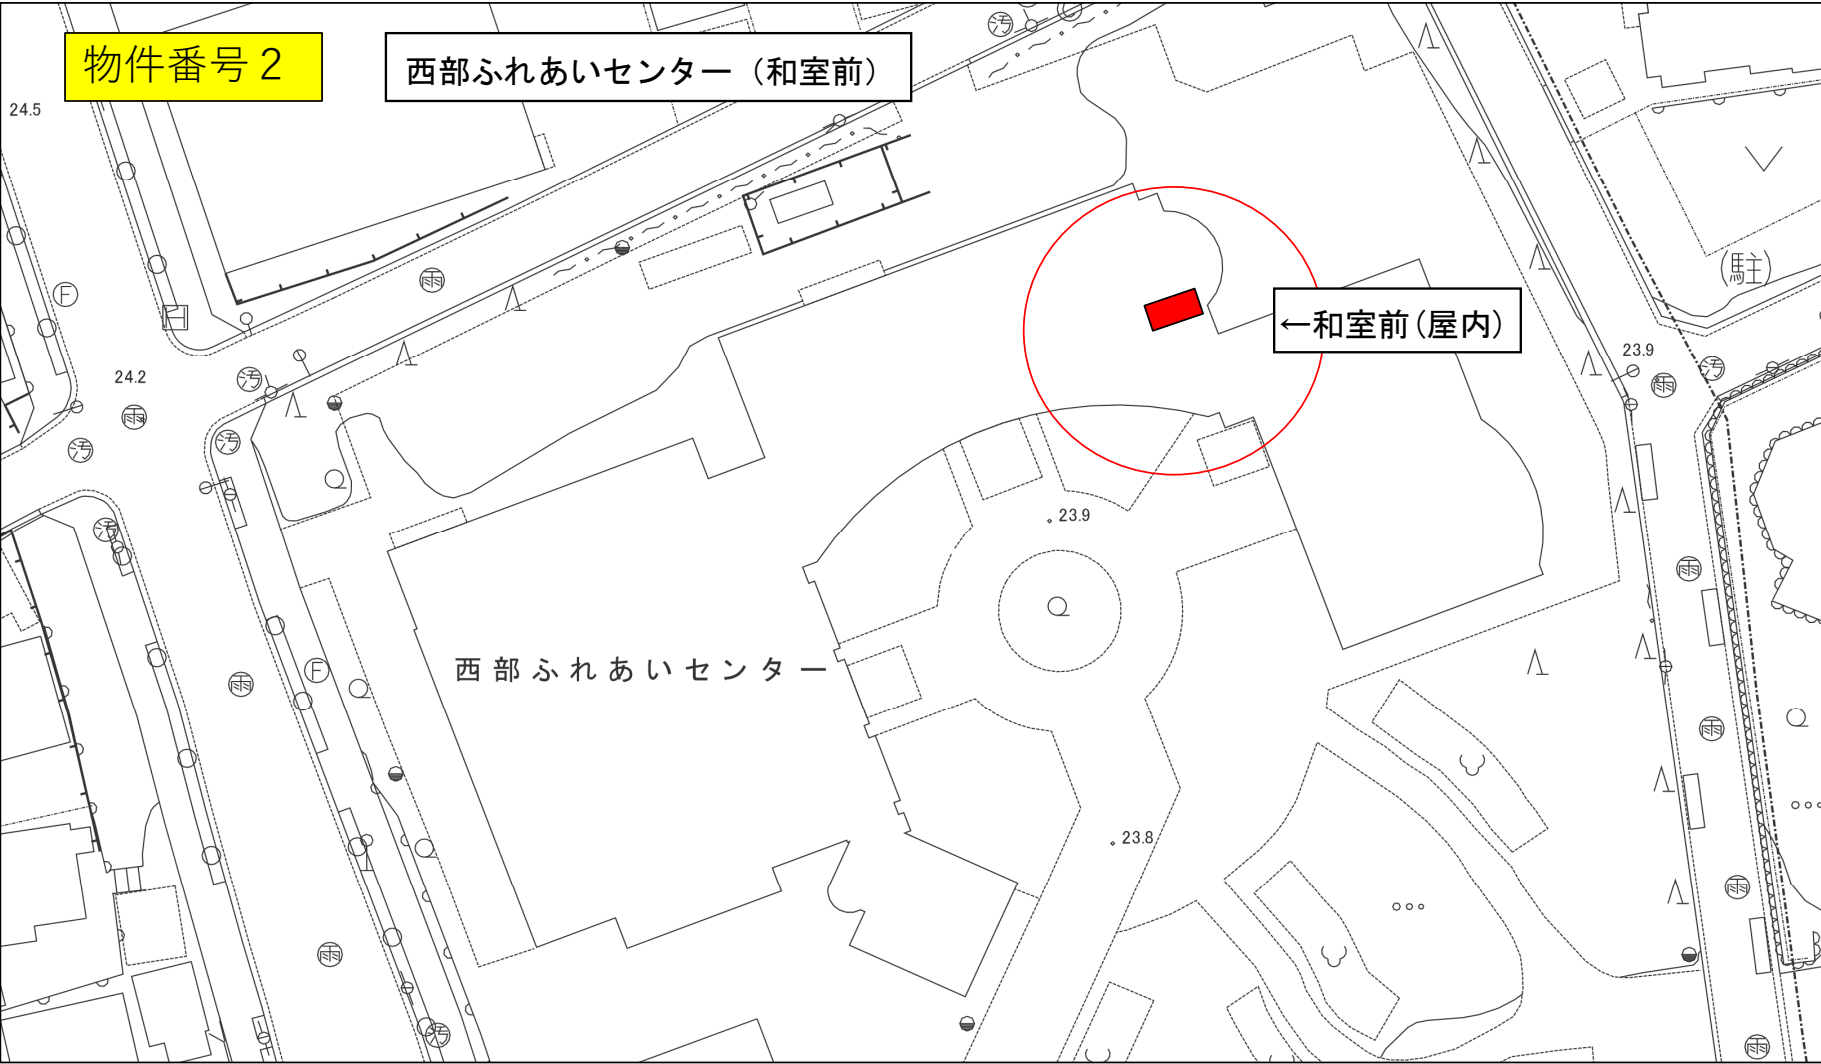

物件番号 3

南部ふれあいセンター

